

BMI ORMAX



Sisätaitteet

SISÄTAITTEENPOHJAPELLIN ASENTAMINEN

Asenna sisätaitteen pohjapelti sisätaitteen mukaan. Kiinnitä nauloilla tai ruuveilla. Asenna tarvittaessa tukipuut pellin alle.



Asenna aluskate Ormax-tiilikaton asennusohjeen mukaisesti.



Asenna tuuletusrimat ja ruoteet Ormax-tiilikaton asennusohjeen mukaisesti.



SISÄTAITTEEN LOPETUKSEN ASENTAMINEN


Asenna tuuletusrimat ja ruoteet Ormax-tilikaton asennusohjeen mukaisesti.




Mallinna sisätaiteen lopetuskappaleita apuna käyttäen sisätaitepeltien oikea lopetuskohta. Asenna tarvittaessa lopetuskappaleille apuruode jotta lopetuksen viimeistely onnistuu.




Kiinnitä lopetuskappaleet sisätaitepuihin joko nauloilla tai ruuveilla. Huomioi että lopetuspeltien saumakohta tulee keskelle sisätaiteen harjakohtaa.

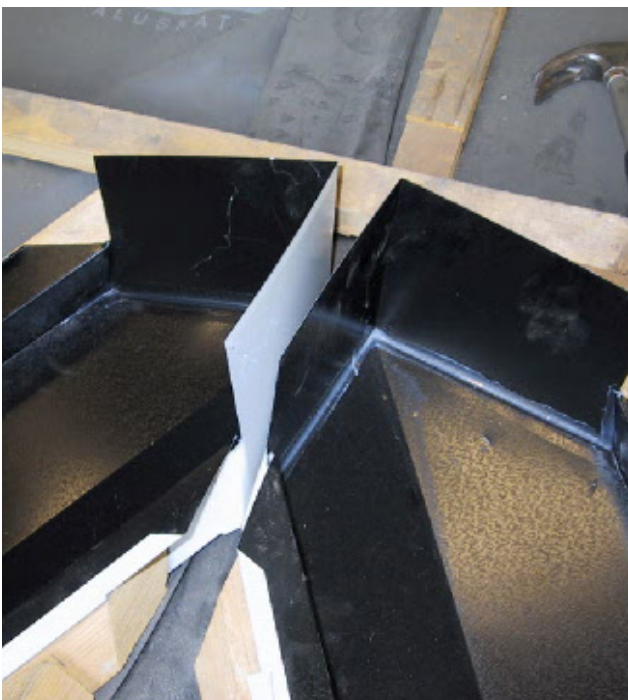

Leikkaa molemmista lopetuskappaleista niiden keskikohta auki.

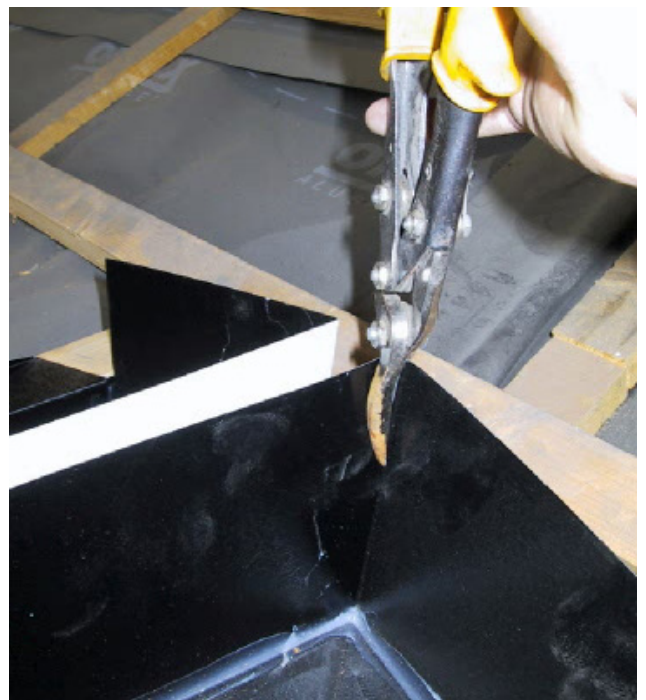

Taivuta lopetuskappaleiden vastakkaiset sivut toisiinsa kiinni ja rullaa niistä tiivis sauma pellintaivutuspihtejä apuna käyttämällä.

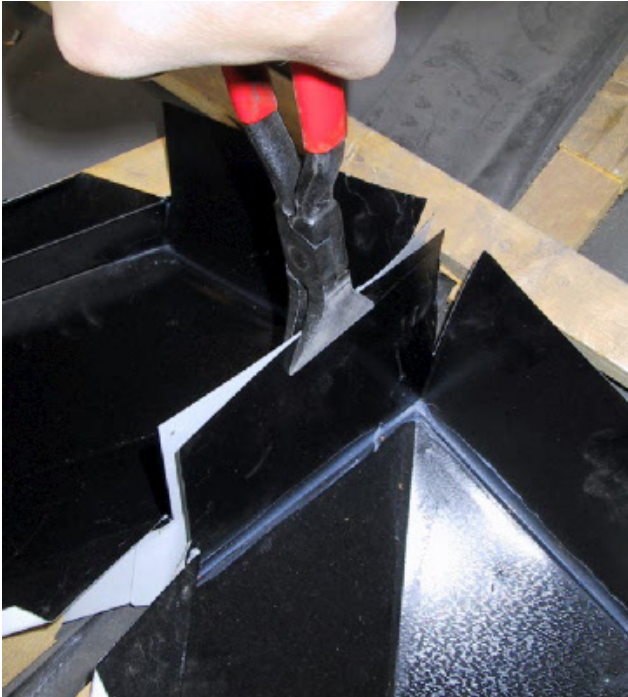


Taivuta lopetuskappaleiden kaksi muuta sivua lappeen-suuntaisesti ylöspäin ja kiinnitä ne tarvittaessa ruoteisiin naulaamalla tai ruuvaamalla.



Leikkaa lapetiilet sisätaitteen lopetuksen mukaan sopiviksi. Muista kiinnittää kaikki leikatut tiilet huolellisesti. Tiilet tulisi kiinnittää mekaanisesti tiiliruoteisiin sekä viereisiin tiliin kiviliimalla.




Asenna lopuksi harjatiivisteet ja harjatiilet paikalleen. Kiinnitä harjatiilet naulaamalla harjapuuhun.

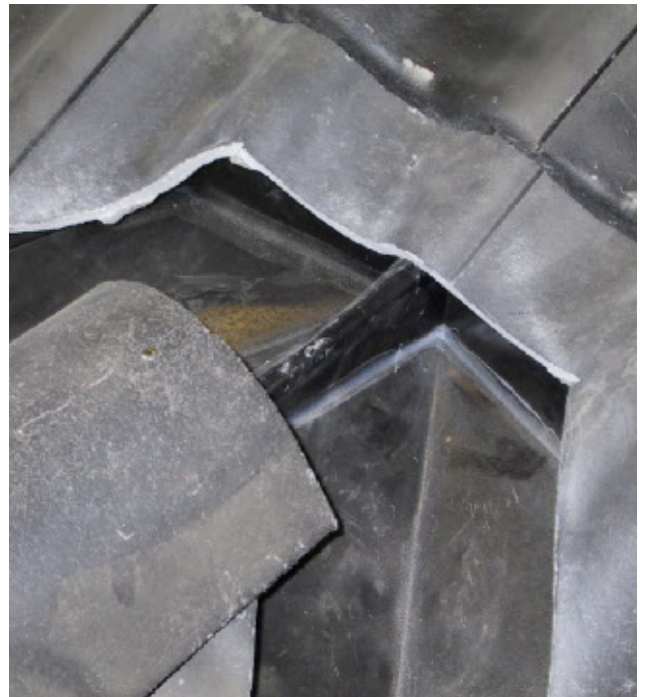

SISÄTAITTEEN NOSTOPELLIN ASENNUS

Asenna tuuletusrimat ja ruoteet Ormaxin tiilikaton asennusohjeen mukaisesti.

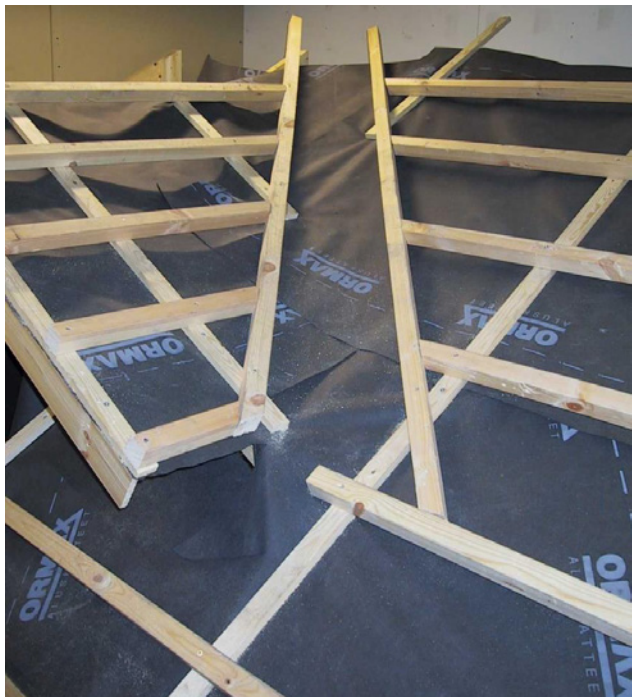

Mallinna nostopeltiä apuna käyttäen tiilestä leikattava viiste.



Leikkaa tiilen yläreunan viisteet, (huom. älä leikkaa kynsiä pois niin että tiili ei pysy enää ruoteellaan). Viisteen sijainti ja pituus vaihtelee tapauskohtaisesti.



Yleensä riittää 1m Wakaflexiä/sisätaitteen pää.



Leikkaa metrin mittainen Wakaflex pala puoliksi.



Taita toisesta puolikkaasta kittireunus ylöspäin.



Sovita Wakaflex sisätaitteen alapäähän ennen suojamuovin poistamista.



Poista suojamuovi ja liimaa Wakaflex sisätaitteen alapäähän. Paina Wakaflex ensin kiinni tiilen harjojen kohdalta ja vasta sen jälkeen aallonpohjista.



Asenna toinen Wakaflex pala pystyyn toisen Wakaflexin päälle. (Huom. Wakaflex tarttuu tiilen pintaan vain kittireunastaan, mutta vulkanisoituu kauttaaltaan toisen Wakaflex pinnan kanssa). Taita tiilen alle tuleva kittireunus kuvan osoittamalla tavalla.




Leikkaa päällimmäiseen Wakaflexiin sisätaitteen suuntaisesti pieni viilto ja käännä kittireunus ylöspäin kuvan osoittamalla tavalla.




Asenna nostopelti paikoilleen. Kiinnitä pelti joko ruuveilla tai naulaamalla. Muotoile rypytetty osa pellistä tiilen profiilin mukaan, (huom.käytä vasaran ja pellin välissä suojana esim. hanskaa).



Tee pellin alaosaan tarvittavat taitokset

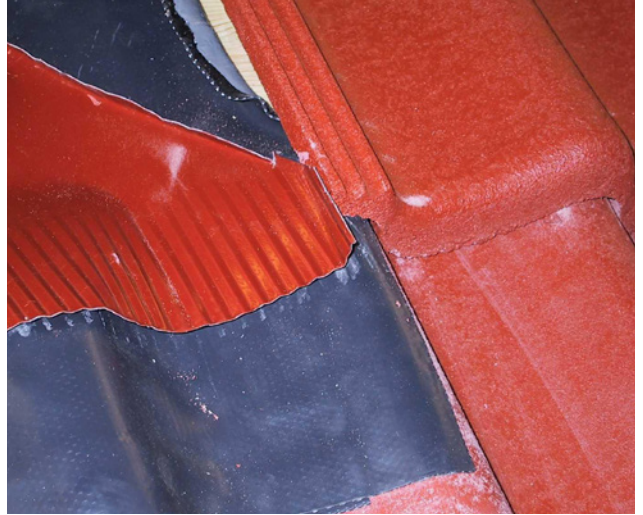

Asenna sisätaitetiivisteet pellin pokkauksen päälle.

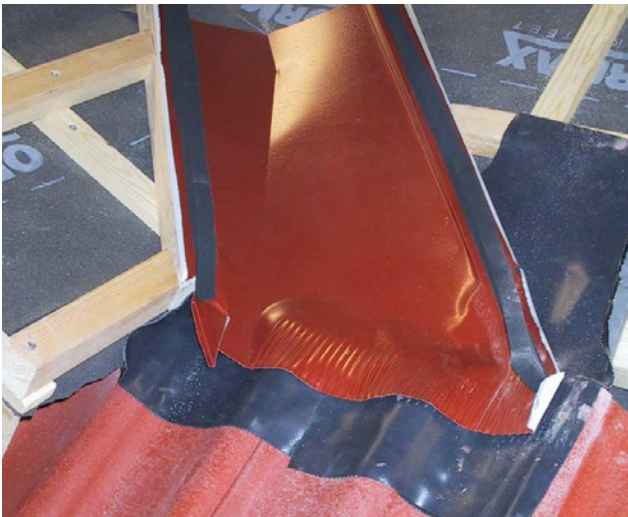

Leikkaa tarvittaessa tiilen alapintaa jotta tiili istuu paikoillaan.



Leikkaa tiilet sisätaitteen suuntaisesti.
Pokkauksen yli tuleva tiilen tippanokka max. 40mm.
Kiinnitä aina leikatut tiilet naulaamalla.
Pora tarvittaessa reikä naulaa varten.
Kiviliiman käyttö parantaa tiilien paikallaan pysymistä.





BMI Suomi

Läntinen teollisuuskatu 10

02920 Espoo

Puhelin: 09 2533 7200

Sähköposti: katot@bmigroup.com

bmigroup.com/fi