



AlphaCore® Pad

Julkisivueriste

Tuoteturvallisuustiedot


Toimitus

AlphaCore® Pad toimitetaan kartonkipakkauksissa lavoilla. Noudata käyttöturvallisuustiedotteessa annettuja ohjeita. Lataa tiedote tuotesivulta osoitteesta www.kingspan.fi.



Poraaminen

Levyihin voi porata reikiä millä tahansa tavallisella poralla. Lopputulos on parempi käytettäessä suuremman kierrosnopeuden poraa. Käsittele levyä soveltuvalle alustalle.

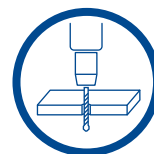

Kanna pystysuunnassa

Käsittele AlphaCore® Pad -levyjä varovaisesti. Kanna levyjä mieluiten pystysuunnassa.



Suojavarusteet

AlphaCore® Pad on myrkytön ja vaaraton ihmisille ja ympäristölle. Suosittelemme silti käyttämään henkilösuojaimia käyttöturvallisuustiedotteessa suositellulla tavalla.



Kulmat ja reunat

Kulmia ja reunoja ei saa kuormittaa liikaa käsittelyn aikana vaurioiden välttämiseksi. Levyt saa asettaa reunojensa varaan vain lyhytaikaisesti varovaisuutta noudattaen. Levyt on suositeltavaa varastoida ja kuljettaa vaakasuorassa.



Teippaus

Leikatut reunat voi helposti teipata tarkoitukseen sopivalla teipillä. Suosittelemme käyttämään Pro Climan COMPEGO-teippiä. Varmista, että teippi menee riittävästi levyn päälle (vähintään 20 mm per puoli). Teippausohjeet löytyvät tämän esitteen kääntöpuolelta.




Leikkaaminen käsin


AlphaCore® Pad -levyjä voidaan leikata tavallisilla mattoveitsillä. Huom. Aseta levy liukumattomalle ja viiltoja kestäväälle alustalle. Käytä apuvälinettä suoraan leikattaessa.




Ohjeet AlphaCore® Pad -eristelevyjen leikkaamiseen ja teippaamiseen

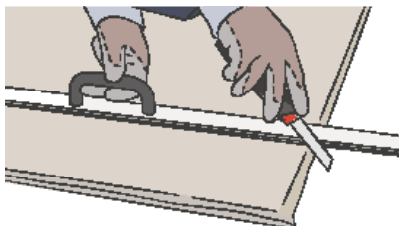


Kuva 1: Leikkaa levy mattoveitsellä lujasti painaen apuvälinettä myöten. Varmista, että mattoveitsi leikkaa myös levyn alapuolelta.

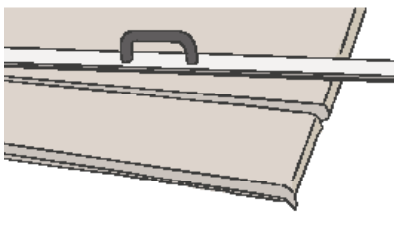


Kuva 2: Puhdista pöly pois leikkaamisen jälkeen.

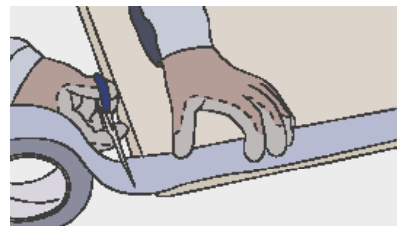


Kuva 3: Suosittelemme käyttämään Pro Climan COMPEGO-teippiä.

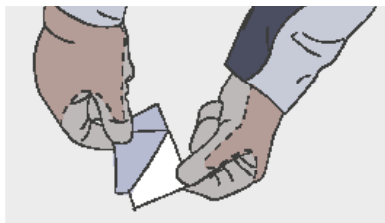


Kuva 4: Irrota teipin suojapaperi.

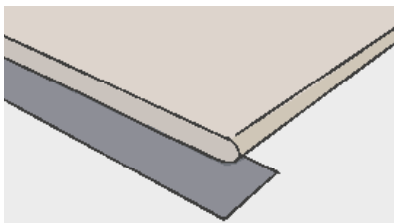


Kuva 5: Varmista, että teippi menee riittävästi levyn päälle (vähintään 20 mm per puoli).

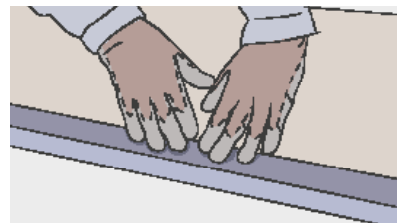

Kuva 6: Aseta teippi leikatun reunan ympärille ja paina keskeltä.

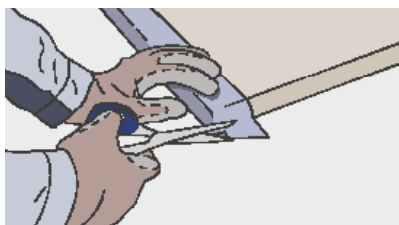

Kuva 7: Teippaa molemmat päät ja leikkaa teipin ylimääräinen osa pois.

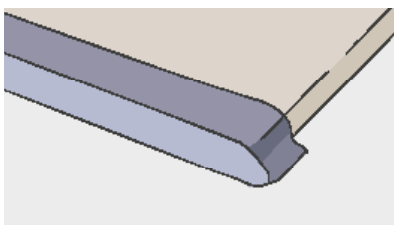

Kuva 8: AlphaCore® Pad -levyä voi nyt käsitellä tarvittavassa määrin.

Yhteystiedot

Kingspan Insulation Oy

Voimakatu 18
FI-33100 Tampere

Puh: +358 (0)207 786 700
S-posti: info@kingspaneristeet.fi
www.kingspaneristeet.fi

Tekninen tuki



- Jos sinulla on tuotantoon liittyvää kysyttävää, soita tai lähetä meille sähköpostia.
Puh: +358 (0)207 786 702
S-posti: techline.fi@kingspan.com

© Kingspan, AlphaCore ja Leijona-logo ovat Kingspan Group plc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä EU:ssa ja muissa maissa. Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeus muutoksiin ja virheellisten tietojen korjaukseen pidätetään. Tämä versio korvaa kaikki aiemmat versiot.



Versio 1 | 03/2024

Skannaa QR-koodi saadaksesi uusimman version tästä esitteestä.

